ワイヤレススピーカーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。 この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



©2011 Sony Corporation Printed in China

SRS-BTV25/RDP-NWV25B

Bluetooth®

⚠警告 安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。し かし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると 火災や感雷などにより人身事故になることがあり危険で す。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

1年に1度は、電源コードのプラグ部とコンセントの間 にほこりがたまっていないか、故障したまま使用してい ないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットやACアダプター などが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ 店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら



- 電源を切る
- ❷ 電源コードをコンセントから抜く
- ❸ ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサー ビス窓口に修理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をして います。表示の内容をよく理解してから本文をお読




この表示の注意事項を守らないと、火 災・感電・漏液・発熱・破裂などにより ます。



この表示の注意事項を守らないと、火 人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感 ↑ 注意 p周辺の家財に損害を与えたりする

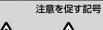


















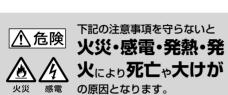

付属以外のACアダプターを使わない 家庭用電源で使用するときは、必ず付属のACアダプター

を使用してください。 破裂や過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因 となります。



火の中に入れない



分解しない

故障や感電の原因となります。内部の点検および修理は ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス 窓口にご依頼ください。





火のそばや炎天下などへ放置しない





下記の注意事項を守らないと 火災·感電·発熱·発 火により死亡ゃ大けが 火災感電の原因となります。

内部に水や異物を入れない

火災や感電の危険をさけるために、本機を水のかかる場 所や湿気のある場所では使用しないでください。また、 本機の上に、例えば火のついたローソクのような、火炎 源を置かないでください。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源を切 電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店ま たはソニーサービス窓口にご相談ください。





本機背面の端子や通風孔に異物を入れない

端子などがショートして、誤動作や故障の原因となるこ とがあります。





雷が鳴りだしたら、ACアダプターに触れな

感電の原因となります。





ぬれた手でACアダプターと電源コードに さわらない

感電の原因となることがあります。





本体やACアダプターを布団などでおおっ た状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となるこ とがあります。





電源コードは抜き差ししやすいコンセント に接続する

本機は容易に手が届くような電源コンセントに接続し、 異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてくだ さい。通常、本機の電源を切っただけでは、完全に電源 から切り離せません。





下記の注意事項を守らないと けがをしたり周辺の家財に 損害を与えたりすることがあ ります。

はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボ リュームは徐々に上げましょう。とくに、デジタルオー ディオプレーヤーなど、雑音の少ないデジタル機器を聞 くときにはご注意ください。



通電中のACアダプターや製品に長時間ふ れない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの 原因になることがあります。



本機を航空機内で使わない

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるお それがあります。



本機を医療機器の近くで使わない

電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与 えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や 医療機関の屋内では使わないでください。



本機を心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm以上離す

電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれ があります。



長時間使用しないときは電源コードを抜く

長時間使用しないときは、安全のため電源コードをコン セントから抜いてください。



お手入れの際、電源コードを抜く

電源コードを差し込んだままお手入れをすると、感電の 原因となることがあります。



本機は国内専用です

海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使 用した場合、罰せられることがありあます。



Bluetooth機器について

機器認定について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無 線設備として、認証を受けています。従って、本機を使 用するときに無線局の免許は必要ありません。 ただし、以下の事項を行うと法律に罰せられることがあ ります。

• 本機を分解/改造すること

周波数について

本機は2.4 GHz帯の2.4000 GHzから2.4835 GHzまで使 用できますが、他の無線機器も同じ周波数を使っている ことがあります。他の無線機器との電波干渉を防止する ため、下記事項に注意してご使用ください。

本機の使用上の注意事項

本機の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数 帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほ か、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用 される免許を要する移動体識別用構内無線局、免 許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無 線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されてい

- 1. 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運 用されていないことを確認してください。
- 2.万一、本機と「他の無線局」との間に雷波干渉が 発生した場合には、速やかに本機の使用場所を 変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射 を停止)してください。
- 3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、 ソニーの相談窓口までお問い合わせください。 ソニーの相談窓口については、本取扱説明書を ご覧ください。



この無線機器は2.4 GHz帯を 使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与 干渉距離は10 mです。

Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG,INC. の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用していま す。その他、本書に記載されているシステム名、製品名 は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標で

機銘板は、本機の底面に表示してあります。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い 上げの際お受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大 切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談怒口のご案内」 にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有 料修理させていただきます。

部品の保有期間について 当社ではワイヤレススピーカーシステムの補修用性能部

品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打 ち切り後6年間保有しています。

使用上のご注意

携帯電話について

- 本機と携帯電話をBluetooth接続しても、通話に使用 することはできません。
- 携帯電話から本機へ音楽を送信しているときに、着信 があった場合の携帯電話の動作について、詳しくはお 使いの携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

安全について

• 付属のACアダプターをお使いになるときは、家庭用 電源コンセント(AC100~240 V)につないでお使い ください。

電源コードについて

• 電源コードを抜くときは、コードを引っ張らずに、必 ずプラグ部を持って抜いてください。

留守にするときは

◆本機のI/心ボタンを押しただけでは、電源は完全に切 れていません ご旅行などで長い間お使いにならないときは、必ず電

源コードをコンセントから抜いてください。

異物について

•特に、ジャック部には異物を入れないでください。故 障や事故の原因になります。

異常や不具合が起きたら

● 万一、異常や不具合が起きたときや異物が中に入った ときは、すぐに電源コードを抜き、お買い上げ店また はソニーサービス窓口にご相談ください。

取り扱いについて

- ●スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精 密に調整してあります。分解、改造などはしないでく
- 次のような場所には置かないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度 の高い所
- 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)
- 風呂場など、湿気の多い所 - ほこりの多い所、砂地の上
- 時計、キャッシュカードなどの近く (防磁設計になっていますが、録音済みテープや時 計、キャッシュカード、フロッピーディスクなど は、スピーカーの前面に近づけないでください。)
- 平らな場所に設置してください。
- 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることが あります。貴重品などを近くに置かないでください。 • 持ち運ぶ際、フロッピーディスクやクレジットカード など磁気の影響を受ける物は、スピーカーシステムの
- 近くに置かないでください。 • キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を少し含ませ た柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、 アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わ ないでください。

モニター画面について

● このスピーカーシステムは防磁型(IFITA)のため、モ ニターのそばに置いて使うことができますが、モニ ターの種類により色むらが起こる場合があります。

いったんモニターの電源を切り、15~30分後に再び 電源を入れてください。

それでも色むらが残るときは スピーカーをさらにモニターから離してください。

スピーカーの近くに磁気を発生するものがないように

ご注意ください。スピーカーとの相互作用により、色 むらを起こす場合があります。

色むらが起きたら

磁気を発生する物 ラック、置き台の扉に装着された磁石、健康器具、玩 具などに使われている磁石など。

その他のご注意 • 他に疑問点や問題点がある場合は、もう一度この取扱 説明書をよく読んでから、ソニーの相談窓口またはお

故障かな?と思ったら

買い上げ店にご相談ください。

修理にお出しになる前に、もう一度点検してください。 それでも正確に動作しないときは、お買い上げ店または ソニーサービス窓口、ソニーの相談窓口にお問い合わせ

ください。

共通

- 音が出ない
- 本機と再生機器の電源が入っているか確認する。
- 再生機器の音量を音がひずまない範囲でできる限り大 きくする。音量の調節については、再生機器に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- 本機と再生機器を正しく接続しているか確認する。 ●接続した機器が再生の状態になっているか確認する。
- 音が小さい

取扱説明書をご覧ください。 ● 本機の音量を上げる。

音がひずむ

• 再生機器の音量を音がひずまなくなるまで下げる。音 量の調節については、再生機器に付属の取扱説明書を ご覧ください。

• 再生機器の音量を音がひずまない範囲でできる限り大

きくする。音量の調節については、再生機器に付属の

- 再生機器のバスブースト機能を無効にする。 ● 本機の音量を下げる。
- 音が割れる、またはノイズが出る

• 再生機器をテレビに近すぎる所に設置していないか確

POWERランプ(緑色)がちらつく

● 音量を上げたときにPOWERランプ(緑色)がちらつく

ことがありますが、故障ではありません。

Bluetooth接続で使用したとき

- ◆本機とBluetooth機器の距離が離れすぎていないか、 無線LANや他の2.4 GHz無線機器や電子レンジなどの
- 影響を受けていないか確認する。
- ◆本機とBluetooth機器を再度ペアリングする。 • パソコンとペアリングしている場合、パソコンの音声
- 出力先がBluetooth機器になっているか確認する。

音が途切れたり、接続が途切れる

- ている場所など、電磁波を発生する機器がある場合 は、その機器から離れてご使用ください。
- ◆本機とBluetooth機器との間に障害物がある場合は、
- ◆本機とBluetooth機器をできるだけ近付ける。
- 本機の位置を変える。

ペアリングできない

使用スピーカー ウーファー: 直径56 mm (防磁型)

バスレフ型 **インピーダンス** ウーファー:6 Ω

アンプ部

入力インピーダンス

入力

出力

変調方式

Bluetooth Bluetooth 標準規格Ver. 2.1+EDR*

ツィーター:6Ω

最大通信距離 見通し距離約10 m*2

FHSS

SBC*5

対応コンテンツ保護

20 Hz ~ 20,000 Hz (44.1 kHz サン

*1 Enhanced Data Rate の略 *2 通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変

*3 Bluetooth プロファイルとは、Bluetooth機器の特

USB 端子 Aタイプ(接続機器の充電用)

DC 13 V 使用温度範囲 5 ℃~ 35 ℃ 電源電圧

最大外形寸法 約145 mm×145 mm×145 mm (幅/高さ/奥行き) 約500 g

取扱説明書(本書)(1)

ことがありますが、ご了承ください。

- 無線LANや他のBluetooth機器、電子レンジを使用し

- 障害物を避けるか取り除いてください。

• 接続相手のBluetooth機器の位置を変える。

ペアリングモードになっているか確認する。

USB充電について

• お使いの機器の充電方法を確認する。

13 W(全高調波歪10 %、1 kHz、6 Ω)

ステレオミニジャック×1

GHz)

(Audio Video Remote Control Profile)

伝送帯域(A2DP)

- わる場合があります。
- *5 Subband Codec の略

電源部・その他

付属品 ACアダプター(1) 電源コード(1)

接続ガイド(1) 保証書(1)

◆本機とBluetooth機器をできるだけ近付ける。

認する。

$4.7 k\Omega (1 kHz)$

使用周波数带域 2.4 GHz 带(2.4000 GHz ~ 2.4835


対応コーデック*4

SCMS-T 方式

性ごとに機能を標準化したものです。 *4 音声圧縮変換方式のこと

(5 V, 500 mA)

 $100 \, \text{V} \sim 240 \, \text{V} \, \text{AC}$

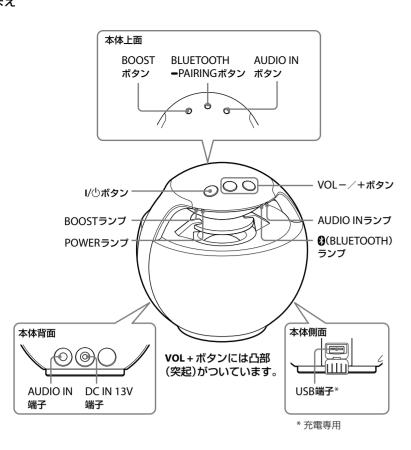

各部のはたらき

I/心 (電源)ボタン

電源を入/切します。電源が入るとPOWERランプ(緑 色)が点灯します。

VOL (音量) -/+ボタン

音量を調節します。

音量を最小または最大にしたときは、POWERランプ(緑 色)が3回点滅します。

BÓÔSTボタン

低音効果が得られます。本機のBOOSTランプ(黄褐色) が点灯します。通常の音質に戻すには、もう一度 BOOSTボタンを押してください。BOOSTランプ(黄褐

初期設定は「入」になっています。お好みで「切」にしてご 使用ください。

BLŰETŐŐTH-PAÍŘÍNGボタン

Bluetooth機器とBluetooth接続するときやペアリング するときに使います。

通信状態によって、

(BLUETOOTH)ランプ(青色)が点 灯または点滅します。 **③**(BLUETOOTH)ランプ(青色)の 表示について詳しくは、「Bluetooth機能のランプ表示 について」をご覧ください。

AUDIO INボタン

AUDIO IN入力に切り換えます。本機のAUDIO INラン プ(黄褐色)が点灯します。

AUDIO IN端子

パソコンや、ポータブルオーディオ機器などのヘッドホ ン端子につなぎます。

DC IN 13V端子

付属のACアダプターをつなぎます。

USB端子

USBケーブルで本機と接続した機器を充電します。 本端子は接続機器の充電専用です。音楽信号やその他の 信号の通信はできません。

こんなことができます

本機は、Bluetooth無線技術を利用したワイヤレスス ピーカーシステムです。

- Bluetooth対応音楽プレーヤー(携帯電話、デジタル ミュージックプレーヤー、Bluetoothトランスミッ ターを接続したデジタルミュージックプレーヤー、パ ソコンなど)*¹の音楽をワイヤレスで楽しむことがで きます。
- 周囲の電波の影響による音切れが発生しにくい Bluetooth標準規格Ver.2.1+EDR採用。
- 実効出力13 Wのハイパワーデジタルアンプにより、 高音質かつ大迫力のサウンドを再現します。
- Bluetooth無線技術に対応していないオーディオ機器 とつなぐことのできる1アナログ入力装備。
- テレビの側に置いても画面に影響を与えることが少な い防磁設計(防磁型/JEITA*2)。
- 携帯電話や"ウォークマン"など、USB充電に対応した 機器を充電することができます。

Bluetooth無線技術で接続し、ワイヤレスで 音楽を楽しむ

Bluetooth対応音楽プレーヤー(携帯電話、デジタル ミュージックプレーヤー、Bluetooth トランスミッター を接続したデジタルミュージックプレーヤー、パソコン など)*1から送信されたステレオオーディオ信号を受信 し、音楽をワイヤレスで楽しむことができます。



- *¹接続する*Bluetooth*機器が、A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) に対応している必要があ
- *2 JEITAは電子情報技術産業協会の略称です。

電源について

電源管理システム

再生が停止してから、本機を使用しない状態が20分間 続いた場合は、本機の電源は自動的に切れます。

付属のACアダプターを本機背面のDC IN 13V端子に しっかり差し込んだあと、電源コードをコンセントに差 し込んでください。



ACアダプターと電源コードについてのご注意

- 電源コードを抜き差しする前に電源をお切りくださ い。電源を入れたまま抜き差しすると、誤動作の原因 になる場合があります。
- この製品には、付属のACアダプター(極性統一形プラ グ・JEITA規格)をご使用ください。付属以外のACアダ プターを使用すると、故障の原因になることがありま



- 電源コードは容易に手が届くようなコンセントに接続 し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜い
- てください。 • ACアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなど の狭い場所に設置しないでください。
- 火災や感電の危険をさけるために、ACアダプターを 水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでく ださい。また、ACアダプターの上に花瓶などの水の 入ったものを置かないでください。
- 付属の電源コードセットは本機専用です。他の機器で はご使用になれません。
- 本機のランプが一斉に点滅している場合は、本機が保 護モードになっています。その際、ボタン操作が出来 ませんので、電源コードを一度コンセントから抜き、 再度差し込んでください。ランプが消灯していました ら、電源を入れ、接続操作を再開してください。なお、 ランプが継続して点滅していたり、接続操作後、音が 出ないなど異常が起こったりする場合は、故障の可能 性がありますので、速やかに電源コードをコンセント から抜き、修理依頼をしてください。


本機の電源を入/切する

本機のI/O ボタンを押してください。

お使いの機器を充電する

本機の電源コードをコンセントに接続し、本機付属また は接続機器付属のUSBケーブルで、お使いの機器を本機 に接続してください。

本機の電源の「入」「切」にかかわらず、自動的にお使いの 機器の充電を開始します。充電の状態はお使いの機器本 体に表示されます。詳しくは、お使いの機器に付属の取 扱説明書をご覧ください。

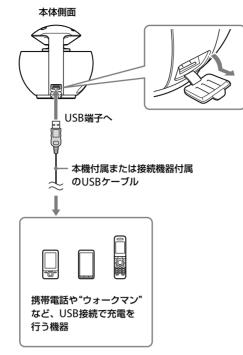

Bluetooth接続で使う

Bluetooth接続により、Bluetooth機器で再生する音楽 をワイヤレスで楽しめます。

ご注意

• 接続する機器の使いかたについて詳しくは、お使いの 機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

ペアリングとは

Bluetooth機器では、あらかじめ、接続しようとする機 器を登録しておく必要があります。この登録のことをペ アリングといいます。

一度ペアリングすれば、再びペアリングする必要はあり ませんが、以下の場合は再度ペアリングが必要です。

- 修理を行ったなど、ペアリング情報が消去されてし まったとき。
- 10台以上の機器をペアリングしたとき。 本機は合計9台までのBluetooth機器をペアリングす ることができます。9台分をペアリングしたあと新た な機器をペアリングすると、9台のなかで最後に接続 した日時が最も古い機器のペアリング情報が、新たな 機器の情報で上書きされます。
- 本機を初期化したとき。 すべてのペアリング情報が消去されます。

ペアリングする

操作をはじめる前に、以下の点をご確認ください。

- 本機が電源に接続されている。
- 接続するBluetooth機器の取扱説明書を準備する。
- 1 本機のI/心ボタンを押して電源を入れる。 POWERランプ(緑色)が点灯します。
- 2 BLUETOOTH-PAIRINGボタンを2秒以上押 し続ける。

本機の

(BLUETOOTH)ランプ(青色)が早く点滅し 始めたらボタンを放してください。本機がペアリン グモードになります。

● 本機のペアリングモードは、約5分で解除されま す。手順が完了する前に本機のペアリングモード が解除されてしまった場合は、もう一度手順2か ら操作を行ってください。

3 Bluetooth機器でペアリング操作を行い、本 機を検索する。

検出した機器の一覧がBluetooth機器の画面に表示 されます。本機は「SRS-BTV25」(RDP-NWV25Bの 場合は、「RDP-NWV25B」)と表示されます。 「SRS-BTV25」(RDP-NWV25Bの場合は、「RDP-NWV25B」)と画面に表示されない場合は、もう一 度手順2から操作を行ってください。

ヒント

• ペアリングしている機器が1つもない場合に BLUFTOOTH-PAIRINGボタンを押すと、本機は 自動でペアリングモードになります。 BLUETOOTH-PAIRINGボタンを2秒以上押し続 ける必要はありません。

ご注意

- ペアリングするときは、本機とBluetooth機器 を、1 m以内に置いてください。
- 機器によっては検出した機器の一覧を表示できな い場合があります。
- 4 Bluetooth機器の画面に表示されている 「SRS-BTV25」(RDP-NWV25Bの場合は、 「RDP-NWV25B」)を選択し、決定する。
- 5 Bluetooth機器の画面でパスコード*の入力 を要求されたら[0000]を入力する。

*パスコードは、パスキー、PINコード、PINナンバー、 パスワードなどと呼ばれる場合があります。

6 Bluetooth 機器でBluetooth 接続操作を行

う。 本機は相手側Bluetooth 機器を最後に接続した機 器として記憶します。

また、相手側Bluetooth 機器によっては、ペアリ ングが完了すると自動的に本機とBluetooth 接続 した状態になる場合があります。

● 複数のBluetooth 機器とペアリングするには、ペ アリングしたい機器ごとに手順2~5を繰り返し てください。

◆本機のパスコードは「0000」に固定されています。パ スコードが「0000」でないBluetooth機器とペアリン グすることはできません。

音楽を聞く

本機はSCMS-T方式のコンテンツ保護に対応していま す。SCMS-T方式対応の携帯電話やワンセグTVなどの音 楽(または音声)を、本機で聞くことができます。 操作をはじめる前に、以下の点をご確認ください。

- Bluetooth機器のBluetooth機能が有効になってい
- 本機とBluetooth機器のペアリングが完了している。
- 1 本機のI/心ボタンを押して電源を入れる。 POWERランプ(緑色)が点灯します。
- 2 BLUETOOTH-PAIRINGボタンを押す。
 - ご注意
- ❸(BLUETOOTH)ランプ(青色)が点滅している場 合は、この手順は必要ありません。 3 Bluetooth機器から本機へ、Bluetooth接
- 続を開始する。

4 Bluetooth機器で再生を始める。

• Bluetooth機器のバスブースト機能やイコライ ザー機能は無効にしてください。これらの機能が 有効になっていると音がひずむことがあります。

5 音量を調節する。

Bluetooth機器を適度な音量にして、本機のVOL -/+ボタンで調節します。

- AVRCP (Audio Visual Remote Control Profile) VOLUMF UP/DOWN に対応したBluetooth機器 と接続してお使いの場合は、Bluetooth機器から 本機の音量を調節できます。詳しくは、お使いの 機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- む使いの機種によっては、本機を適切な音量に正 しく調節できない場合があります。

● 音量を最小または最大にしたときは、POWERラ ンプ(緑色)が3回点滅します。

- ●以下の場合、もう一度Bluetooth接続をする必要があ ります。
- 本機の電源が切れている。
- Bluetooth機器の電源が切れている、または
- Bluetooth機能が無効になっている。
- Bluetooth接続が切断されている。
- 本機とBluetooth機器がBluetooth接続されている場 合(POWERランプ(緑色)と❸(BLUETOOTH)ランプ (青色)が両方とも点灯している場合)、AUDIO IN端子 に接続した機器からの音楽は聞こえません。AUDIO IN端子に接続した機器からの音楽を聞くときは AUDIO INボタンを押してください。
- 本機とペアリングしている複数の機器からの音声を、 同時に本機で再生することはできません。

使い終わるには 以下の手順のいずれかでBluetooth接続を切断してくだ

- Bluetooth機器を操作して接続を切断する。詳しく は、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧くださ
- Bluetooth機器の電源を切る。
- 本機の電源を切る。

Bluetooth機能のランプ表示について

状態	③(BLUETOOTH)ランプ (青色)
ペアリング中	早く点滅
Bluetooth接続待ち	点滅
Bluetooth接続済み	点灯
Bluetoothスタンバイ 「入」のとき	遅く点滅*
Bluetoothスタンバイ 「切」のとき	消灯
AUDIO IN入力中	消灯

* Bluetoothスタンバイが「入」のときでも、ペアリング 情報がない場合には消灯します。

Bluetoothスタンバイ機能を使う

Bluetoothスタンバイ機能を設定すると、本機の雷源が 「切」の状態でも、Bluetooth機器からの接続操作を受け

1 本機の電源が入っている状態で、 BLUETOOTH-PAIRINGボタンを押しなが

ら、I/心ボタンを2秒以上押し続ける。 本機の電源が切れ、

(BLUETOOTH)ランプ(青色)

Bluetooth 機器でBluetooth 接続操作を行うと、 本機の電源が自動で入り、本機はBluetooth 接続 を開始します。

付けます。

• Bluetooth スタンバイ機能を使って本機を待機させる と、電源を入れたまま本機を待機させている場合と比 べて、消費電力を少なくできます。

ご注意

• Bluetooth スタンバイ機能を解除して通常の状態に戻 すには、もう一度手順1を行ってください。❸ (BLUETOOTH)ランプ(青色)が消灯し、本機の電源が 切れます。

AUDIO IN端子に接続して使う

AUDIO IN端子に接続した機器からの音楽を楽しめま

ご注意

• 接続する機器の使いかたについて詳しくは、お使いの 機器に付属の取扱説明書をご覧ください。

接続する



接続コードRK-G136(別売り)

1 別売りの接続コードRK-G136で、接続した い機器のヘッドホン端子と本機のAUDIO IN 端子を接続する。

標準タイプのヘッドホンジャック(カセット デッキなど)に接続するには

別売りの接続コードRK-G136およびプラグアダプター PC-234S、または別売りの接続コードRK-G136および RK-G138をお使いください。

音楽を聞く 1 本機のI/心ボタンを押して電源を入れる。

POWERランプ(緑色)が点灯します。 2 AUDIO INボタンを押す。

- AUDIO INランプ(黄褐色)が点灯している場合
- は、この手順は必要ありません。 3 接続した機器を再生する。
- 4 音量を調節する。

接続した機器を適度な音量にして、本機のVOLー /+ボタンで調節します。

- ご注意 ● 音量を最小または最大にしたときは、POWERラ ンプ(緑色)が3回点滅します。
- 5 使用後は、I/心ボタンを押して電源を切る。 POWERランプ(緑色)が消灯します。

- ラジオまたはチューナーを内蔵した機器を接続した場 合、ラジオ放送が受信できなかったり、感度が大幅に 低下したりする場合があります。
- 接続する機器のバスブースト機能やイコライザー機能 は無効にしてください。これらの機能が有効になって いると、音がひずむことがあります。

● Bluetooth接続に切り換える場合は、BLUETOOTH━

PAIRINGボタンを押してください。

本機を初期化する

本機を工場出荷時の設定に戻し、すべてのペアリング情 報を削除します。

1 本機の電源が入っている状態で、BOOSTボ タンを押しながら、BLUETOOTH-PAIRING ボタンを5秒以上押し続ける。 POWERランプ(緑色)が2秒点滅します。

Bluetooth 無線技術について

Bluetooth無線技術は、パソコンやデジタルカメラなど のデジタル機器同士で通信を行うための近距離無線技術 です。およそ10 m 程度までの距離で通信を行うことが できます。

必要に応じて2つの機器をつなげて使うのが一般的な使 い方ですが、1 つの機器に同時に複数の機器をつなげて 使うこともあります。

無線技術によってUSB のように機器同士をケーブルで つなぐ必要はなく、また、赤外線技術のように機器同士 を向かい合わせたりする必要もありません。例えば片方 の機器をかばんやポケットに入れて使うこともできま

Bluetooth 標準規格は世界中の数千社の会社が賛同し ている世界標準規格であり、世界中のさまざまなメー カーの製品で採用されています。

Bluetooth 機能の対応バージョンとプロファ

プロファイルとは、Bluetooth 機器の特性ごとに機能を 標準化したものです。本機は下記のBluetooth バージョ ンとプロファイルに対応しています。 対応Bluetooth バージョン:

対応Bluetooth プロファイル: - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):

Bluetooth 標準規格Ver. 2.1+EDR* 準拠

- 高音質な音楽コンテンツを送受信する。 - AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
- Profile):音量の大小を操作する。 * Enhanced Data Rate の略

通信有効範囲

見通し距離で約10m以内で使用してください。 以下の状況においては、通信有効範囲が短くなることが

- Bluetooth接続している機器の間に人体や金属、 壁などの障害物がある場合
- 無線LANが構築されている場所 - 電子レンジを使用中の周辺

他機器からの影響

他機器への影響

- その他電磁波が発生している場所

Bluetooth機器と無線LAN(IEEE802.11b/g)は同一周波 数帯(2.4 GHz)を使用するため、無線LANを搭載した機 器の近辺で使用すると、電波干渉が発生し、通信速度の

低下、雑音や接続不能の原因になる場合があります。こ の場合、次の対策を行ってください。 - 本機とBluetooth機器を接続するときは、無線

LANから10 m以上離れたところで行う。 - 10 m以内で使用する場合は、無線LANの電源を切

Bluetooth機器が発生する電波は、電子医療機器などの 動作に影響を与える可能性があります。場合によっては

事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本 機およびBluetooth機器の電源を切ってください。

- 病院内/電車内/航空機内/ガソリンスタンドな

ど引火性ガスの発生する場所

– 自動ドアや火災報知機の近く

● Bluetooth 機能を使うには、相手側Bluetooth 機器が 本機と同じプロファイルに対応している必要がありま

ただし、同じプロファイルに対応していても、 Bluetooth 機器の仕様により機能が異なる場合があり

• Bluetooth 無線技術の特性により、送信側での音声・ 音楽再生に比べて、本機側での再生がわずかに遅れま

◆本機は、Bluetooth無線技術を使用した通信時のセ

キュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセ

- キュリティ機能に対応しておりますが、設定内容等に よってセキュリティが充分でない場合があります。 Bluetooth無線通信を行う際はご注意ください。 • Bluetooth技術を使用した通信時に情報の漏洩が発生
- ので、あらかじめご了承ください。 ◆本機と接続するBluetooth機器は、Bluetooth SIGの 定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得して いる必要があります。ただし、Bluetooth標準規格に 適合していても、Bluetooth機器の特性や仕様によっ ては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なる

しましても、弊社としては一切の責任を負いかねます

◆本機と接続するBluetooth機器や通信環境、周囲の状 況によっては、雑音が入ったり、音が途切れたりする ことがあります。

などの現象が発生する場合があります。